

IN24 IN26

..... InFocus

Gebruikershandleiding





Lees het boekje met de veiligheidsinstructies voordat u de projector gaat installeren.


1

De doos uitpakken

Inhoud:




Projector




Afstandsbediening



Cd-rom
Productregistratie
en naslaggids

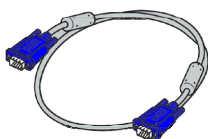

Computerkabel




Netsnoer

2


Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De afstandsbediening werkt op twee AA-batterijen.


1

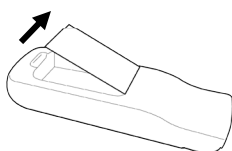

2

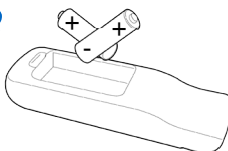

3

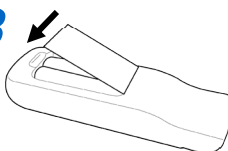

Werp de batterijen op milieuvriendelijke wijze weg.

Statuspaneel

Aan de bovenkant van uw projector bevindt zich een handig statuspaneel met symbolen die oplichten om belangrijke statusinformatie weer te geven.

Nadere details vindt u in **Problemen oplossen**.

Power/Stand-by



Hoge temperatuur

Service vereist




Lamp vervangen

Bron aansluiten

Eenvoudige aansluiting door kleurcoderingen.
U kunt zo nodig meer dan één bron aansluiten.

Aansluiten op: **Computer**

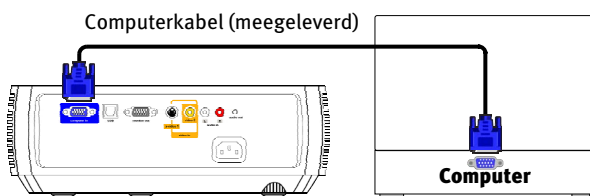

Hebt u een Apple-computer?


Mogelijk hebt u een VGA-adapter nodig voor aansluiting op de computerkabel. Modelspecifieke informatie en andere bekabelingsopties kunt u vinden in de handleidingen met aansluitinstructies voor de computer op

www.infocus.com/support/howto

OF

Aansluiten op: **Dvd of videorecorder*** (via optionele kabels)


- 1 Maak video-aansluiting via een **S-Video-** of een **Composite Video-kabel** **SP-SVIDEO-10M** of **SP-CPSTVID-5M**
- 2 Maak audio-aansluiting via een **RCA Audio-kabel**
www.infocus.com/store artikelnr. **SP-RCAAUD-5M**

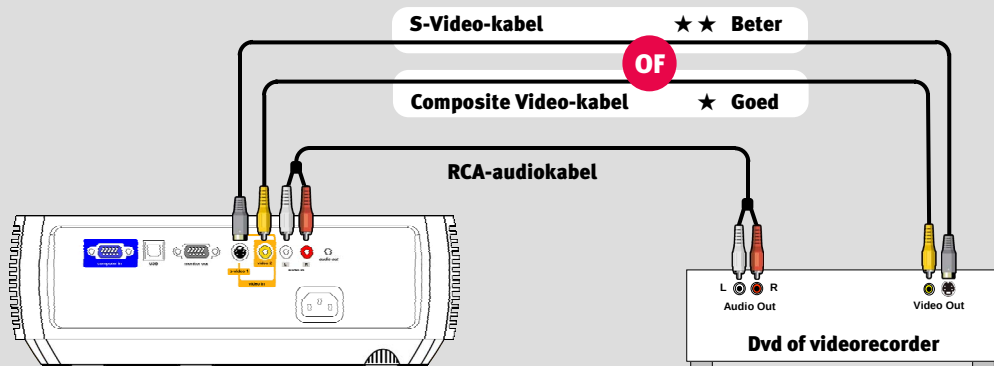

* Ook voor spelconsole of kabelaansluiting.

Behoeft u beter geluid?

Sluit de audio-uitgang van de bron aan op de ontvanger/versterker of een thuistheatersysteem met aparte luidsprekers.

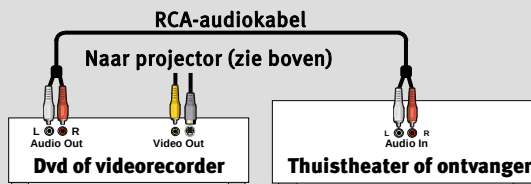


OF

Aansluiten op: **Andere typen bronnen**

Instructiehandleidingen beschikbaar op www.infocus.com/support/howto


4

Projector en bron inschakelen

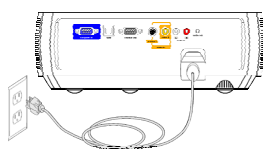


1 Sluit het netsnoer aan op de projector en op een stopcontact

Het groene voedingslampje  op de projector gaat branden.

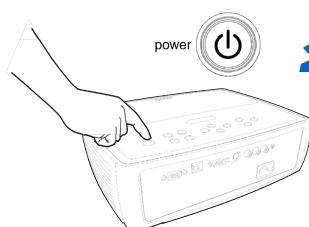

2 Zet de projector aan

Druk op **power** (op projector of afstandsbediening). Het voedingslampje begint te knipperen.

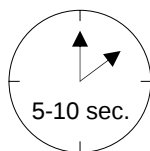

3 Wacht totdat de lamp is opgewarmd

Na enkele seconden stopt het voedingslampje met knipperen en blijft het branden. Het kan een minuut duren voordat de lamp op volle sterkte brandt.



WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in de lens als de projector is ingeschakeld.



4 Computer of andere bron inschakelen

Mogelijk moet u een specifieke toetscombinatie gebruiken om de externe videopoort van uw laptop te activeren. Op de meeste laptops houdt u de toets **Fn** ingedrukt terwijl u op de toets **CRT/LCD, LCD/VGA**, een beeldscherm pictogram of vergelijkbaar element drukt. Toetscombinaties voor populaire modellen:

Apple F7	Gateway Fn+F3 of Fn+F4	IBM ThinkPad Fn+F7
Dell Fn+F8	HP/Compaq Fn+F4 of Fn+F5	Toshiba Fn+F5
Fujitsu Fn+F10	Sony Fn+F7	


Compleet diagram voor activering laptop op www.infocus.com/support



BELANGRIJK: Als er nog steeds geen beeld is, start u de computer opnieuw op (na te hebben gecontroleerd of deze is aangesloten op de projector en of de projector is ingeschakeld).

5 Zo nodig van bron veranderen


Druk zo nodig op **Source** (op de projector of afstandsbediening) om de bron te bekijken. Mogelijk moet u meerdere keren op deze toets drukken.

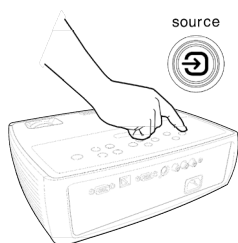

5


Het beeld afstellen

1 Hoogte

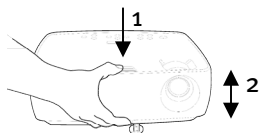


- 1 Houd de releaseknop boven op de projector ingedrukt.
- 2 Stel de voorzijde van de projector in op de gewenste hoogte.
- 3 Laat de knop los.

2 Keystonecorrectie

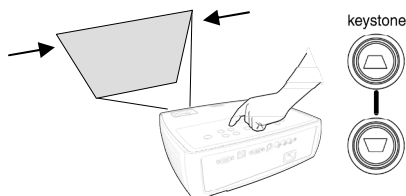

Druk op de toetsen voor **keystonecorrectie** om het beeld vierkant te maken.

3 Zoom en scherpstelling

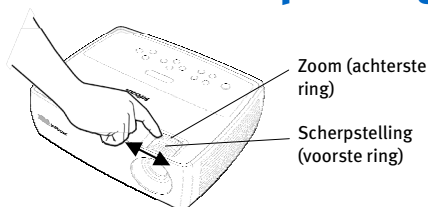

Pas eerst de zoom aan en stel daarna scherp op het midden van het beeld.

Projectorlocatie

Naarmate de afstand toeneemt, wordt het beeld groter en wordt het hoger geprojecteerd.



Diagonaal Schermgrootte	Afstand tot scherm	
	Minimaal	Maximaal
1,5 m / 60"	2,4 m	2,5 m
2 m / 80"	3,2 m	3,4 m
2,3 m / 92"	3,7 m	3,9 m
3,8 m / 150"	6 m	6,4 m


**Interactieve calculator voor
berekening van schermgrootte en
afstand**
www.infocus.com/calculator

Montage aan plafond?

U kunt het beeld omdraaien door **Ceiling** (Plafond) in te schakelen in het menu **System** (Systeem). Druk hiertoe op **menu** en selecteer **Settings** (Instellingen) > **System** > **Ceiling**.

De menu's gebruiken

- 1 Druk op **menu** om de menu's weer te geven
- 2 Druk op **↓** of **↑** om opties te kiezen (of instellingen aan te passen)
- 3 Druk op **select** om menukeuze te bevestigen
- 4 Druk op **menu** om menu's te verbergen

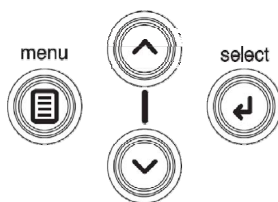

6


De projector uitzetten

Druk tweemaal op de toets Power

Bij de eerste keer wordt een bevestigingsbericht weergegeven en bij de tweede keer bevestigt u dat u wilt uitschakelen.

Het voedingslampje op de projector knippert terwijl de lamp wordt afgekoeld door de ventilator. **Als u de projector moet loskoppelen**, wacht u daarmee totdat de ventilator stopt en het voedingslampje stopt met knipperen en blijft branden.

OPMERKING: Als het voedingslampje knippert, werken de toetsen en knoppen op projector en afstandsbediening niet.

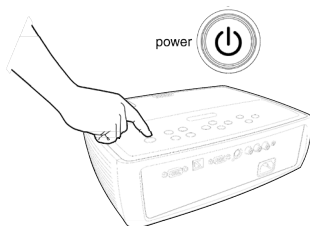

7

Registreren bij InFocus

Het is snel, gemakkelijk en veilig

Activeer uw garantie zodat u zeker weet dat u in aanmerking komt voor service en ondersteuning. U ontvangt dan speciale aanbiedingen en aankondigingen van gratis productupdates.

1 Noteer het serienummer van uw projector

Dit staat aangegeven op het label achterop de projector. U hebt dit nodig om zich te kunnen registreren (en als u ooit contact moet opnemen met de ondersteuningsafdeling van InFocus).

Serienummer:

2 Ga naar [www.Infocus.com/register](http://www.infocus.com/register)

8

Lees de naslaggids en bezoek de website van InFocus

Plaats de cd-rom of ga naar www.infocus.com/support

De meertalige naslaggids bevindt zich op de cd-rom. Hier vindt u geavanceerde installatie- en bedieningsinstructies, alsmede aanwijzingen voor de vervanging van de lamp. De naslaggids is tevens beschikbaar op www.infocus.com/support

Problemen oplossen

Als er geen beeld is of het scherm leeg is



Als het voedingslampje uit is, controleert u of het netsnoer is aangesloten op het apparaat en op een werkend stopcontact. **Als het voedingslampje brandt maar *niet* knippert**, drukt u op de toets **power**.

Controleer videobron en kabels. Controleer of de videobron (computer, dvd-speler, videorecorder, enz.) is ingeschakeld en of de kabels goed zijn aangesloten op zowel bron als projector.

Controleer of de videopoort van uw computer is ingeschakeld. Drukt op de toetscombinatie voor het activeren van de externe videopoort van uw laptop (zie stap 4). Als u nog steeds geen beeld hebt, start u de laptop opnieuw op.

source



Druk op de toets Source. Mogelijk moet u verschillende keren op deze knop drukken voordat u de juiste bron ziet.

auto image



Druk op de toets Auto Image.

Als “Signal out of range” (Signaal buiten bereik) wordt weergegeven of het beeld slecht is

auto image



Druk op de toets Auto Image. Als dat niet helpt (en de bron is een computer), verlaagt u de resolutie van uw computerscherm of uw verticale vernieuwingsfrequentie.

Als het lampje voor vervanging van de lamp brandt



Zet de projector uit en wacht ten minste één minuut. Zet de projector vervolgens opnieuw aan. Als het lampje voor vervanging van de lamp opnieuw gaat branden, moet de lamp worden vervangen. **Instructies voor het vervangen van de lamp** kunt u vinden in de naslaggids, die op de meegeleverde cd-rom staat of kan worden gedownload van **www.infocus.com/support**

Als het lampje voor hoge temperatuur brandt



Schakel de projector uit en verwijder alle voorwerpen die mogelijk de ventilatieopeningen aan de zijkant blokkeren. Laat de projector ten minste één minuut uitgeschakeld zodat deze kan afkoelen en zet het apparaat daarna weer aan. **BELANGRIJK:** Continue werking bij een hoge temperatuur kan leiden tot een beperking van de levensduur van lamp en/of projector.

Als het servicelampje brandt



Zet de projector uit en wacht ten minste één minuut. Zet de projector vervolgens opnieuw aan. Als het servicelampje opnieuw gaat branden, moet er service worden uitgevoerd op de projector. Bezoek **www.infocus.com/support** of bel met de ondersteuningsafdeling van InFocus voor service.

De naslaggids bevat nog meer opties voor probleemoplossing

De naslaggids is te vinden op de meegeleverde cd-rom of kan worden gedownload van **www.infocus.com/support**



WAARSCHUWING: In het onwaarschijnlijke geval van een lampbreuk kunnen glasdeeltjes loskomen van de projector. Ga niet onder of bij de projector staan als deze is ingeschakeld. Raadpleeg het boekje met de veiligheidsinstructies voor nadere details.

Vragen? Wij zijn er om u te helpen!

Bezoek ons op:
www.infocus.com/support

Wij zijn er om u ondersteuning te bieden voor uw nieuwe aankoop. Wij kunnen u helpen met...

- Het bepalen van de schermgrootte
- Documentatie in andere talen
- Aansluiting van uw bronnen (TV, dvd-speler, kabel/satelliet, spelconsole, enz.)
- Het selecteren van optionele accessoires
- Productgarantieschema's

Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika

Telefoonnummer

kliëntondersteuning:

+1 (503) 685-8888

GRATIS: 800-799-9911

Ma-vr, 07:00 – 17:00 uur Pacific Time

techsupport@infocus.com

Azië/Oceanië

Telefoonnummer

kliëntondersteuning:

Singapore: **+65 63539449**

China: **800.828.2268**

Australië: **1300-725-295**

Australia Direct Sales: **1800-885-841**

Ma-vr, 09:00 – 17:00 uur SGT

asia-support@infocus.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika

Telefoonnummer

kliëntondersteuning:

+31 (0)36 539 2820

Ma-vr, 08:30 – 18:00 uur CET

emea.support@infocus.com

Waarschuwing: halogeenlamp bevat kwik. Afvoeren volgens de plaatselijke geldende vereisten.
Zie www.lamprecycle.org

Conformiteitsverklaring

Fabrikant: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238, Verenigde Staten

Europees kantoor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederland

Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze projector conform onderstaande richtlijnen en normen is:

EMC-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG, Veiligheid: IEC 60950-1:1e editie

Handelsmerken

Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. IBM is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus en INFOCUS (gestyleerd), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK en Proxima zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van InFocus Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

FCC-waarschuwing

Opmerking: Deze apparatuur is getest op en voldoet aan de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming tegen gevaarlijke storingen te bieden van installaties in een woongebied. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze energie uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, gevaarlijke storingen van de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt de gebruiker verzocht te proberen de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen:

--Verander de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

--Verwijder de apparatuur en de ontvanger verder uit elkaar.

--Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander stroomcircuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

--Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur.

Veranderingen of aanpassingen die worden aangebracht op deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door InFocus Corp. kunnen de autoriteit van de gebruik deze apparatuur te gebruiken nietig verklaren.

Canada

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certificeringen productmodellen: W240, W260

UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick

Andere landspecifieke goedkeuringen zijn mogelijk van kracht. Zie het certificeringslabel van het product.

InFocus behoudt zich het recht voor het product en de specificaties op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.