


Bedieningspaneel

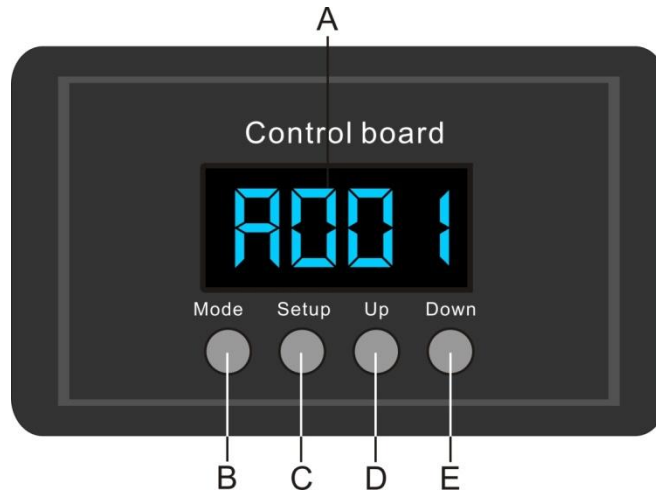

Afb. 5

A. LED-display
B. MODE-knop
C. SETUP-knop

D. Omhoog-knop
E. Omlaag-Button

DMX-bedieningsmodus

De fixtures worden individueel aangestuurd via een datalink en aangesloten op de controller. De fixtures reageren op het DMX-sigitaal uit de controller.

DMX-adrestoewijzing

Met het bedieningspaneel op de voorkant van de voet kunt u het DMX-fixtuureadres toewijzen. Dit is het eerste kanaal waarmee de Compact Par zal reageren op de controller.

Merk op dat het apparaat beschikt over **8** kanalen als u de controller gebruikt.

Zorg dat u de DMX-adressen goed instelt als u meerdere Compact Pars gebruikt.

Het DMX-adres van de eerste Compact Par dient daarom **1(001)** te zijn, het DMX-adres van de tweede Compact Par moet **1+8=9 (016)** zijn, het DMX-adres van de derde Compact Par **9+8=31 (17)**, enz.

Voorkom overlappende kanalen, om elke Compact Par correct aan te kunnen sturen. Als er twee of meer Compact Pars eenzelfde adres hebben, zullen deze gelijktijdig werken.

Zie de instructies onder "Adres toewijzen" voor adresinstellingen (menu d001)

Gebruik:

Nadat u een adres hebt toegewezen aan alle Compact Pars, kunt u beginnen deze te gebruiken via uw verlichtingscontroller.

Opmerking: Na het inschakelen detecteert de Compact Par automatisch of er DMX 512-data ontvangen wordt.

Het probleem is mogelijk:


- De XLR-kabel van de controller is niet aangesloten op de ingang van de Compact Par.
- De controller is uitgeschakeld of defect, de kabel of de aansluiting is defect of de signaalkabels in de invoerstekker zijn omgewisseld.

Opmerking: U moet een XLR-eindplug (met 120 Ohm) in de laatste fixture plaatsen voor goede gegevenstransmissie over de DMX-datalink.

Weergave uit na 20 seconden

Het display wordt uitgeschakeld als er langer dan 20 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt. Het display gaat weer branden als er één van de vier knoppen wordt ingedrukt.

Menuoverzicht

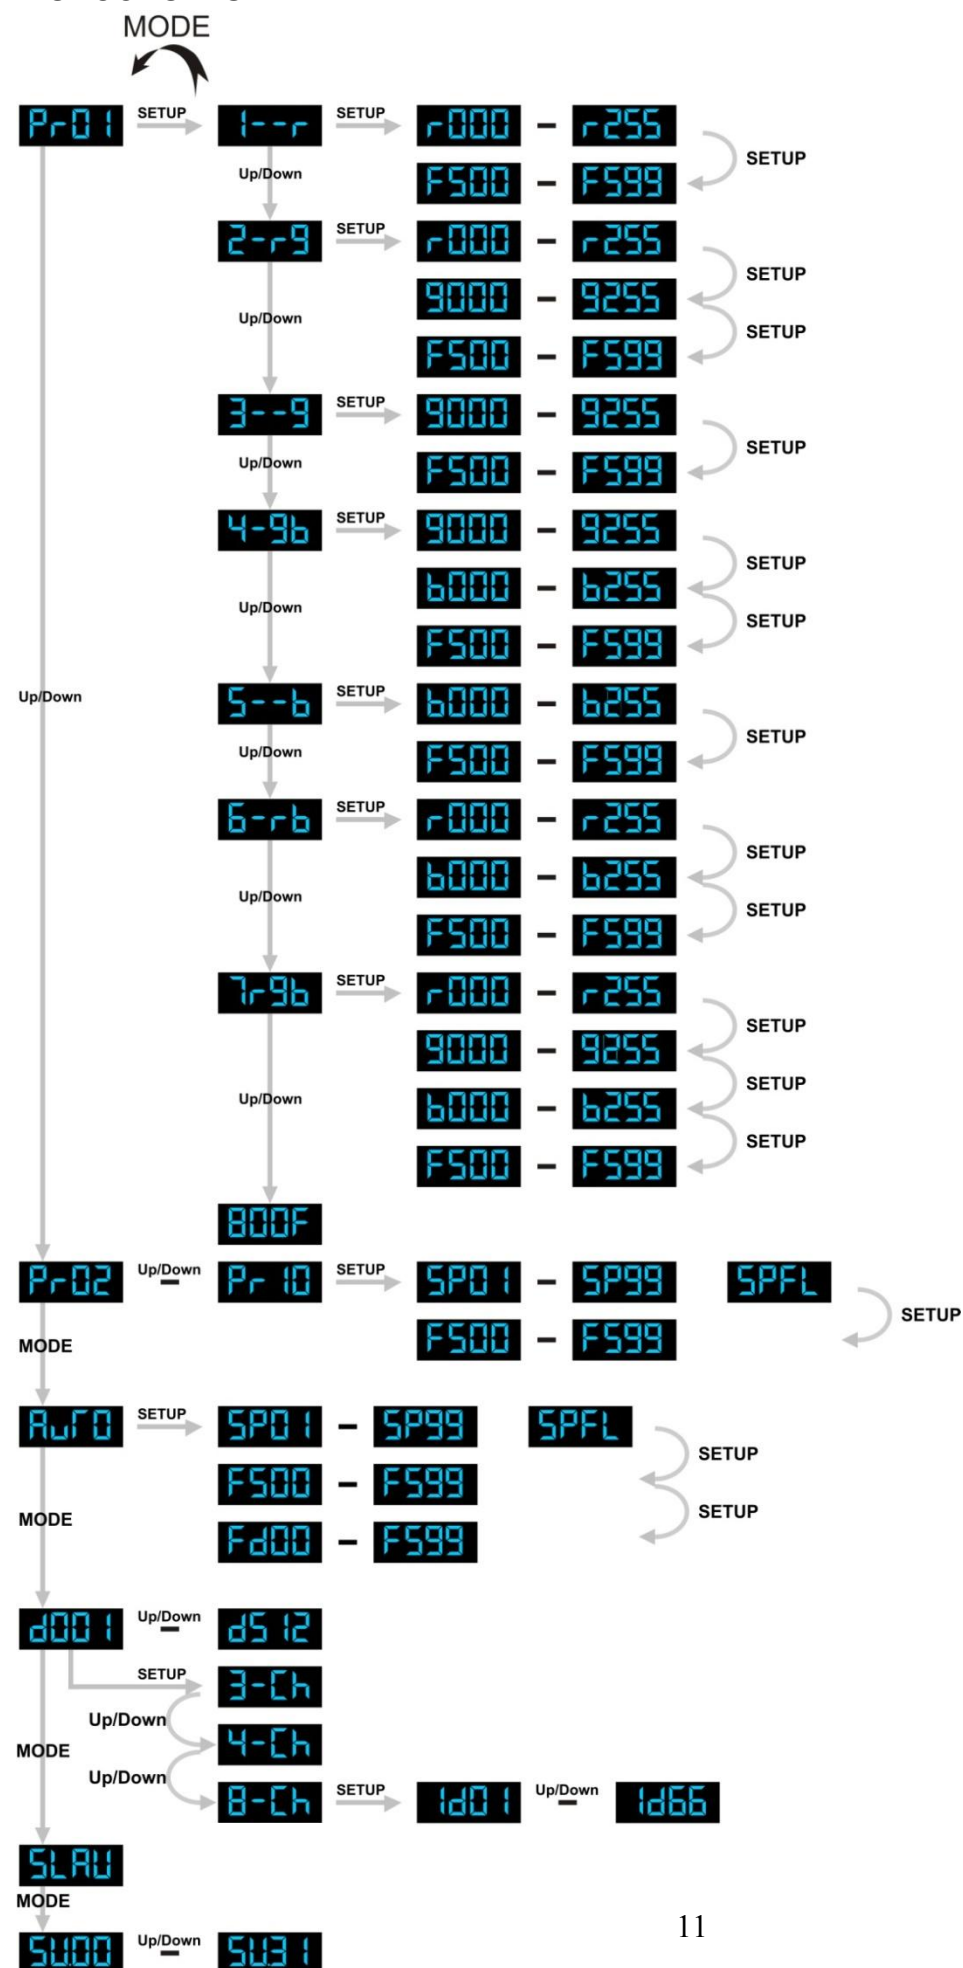

Hoofdmenu opties

Pr01

1. Ingebouwde programma's

Auto

2. Auto

d001

3. DMX-adres

SLAV

4. Slave

SU00

5. Geluidsgestuurd

De Compact Par 7 Tri geeft alleen bij het opstarten het versienummer weer!

V10


1. Ingebouwde programma's

1) Druk op **MODE**, tot op het display **Pr01** verschijnt.

2) Met dit menu kunt u de ingebouwde programmamodus van de Compact Par instellen. U kunt uit 10 ingebouwde programma's kiezen **Pr01** $\xrightarrow{\text{Up/Down}}$ **Pr10**, met de omhoog/omlaag-knoppen.

3) Wanneer u **Pr01** selecteert, kunt u kiezen uit allerlei handmatige kleurinstellingen.

Druk op **Setup** om binnen het ingebouwde programma-menu te schakelen.

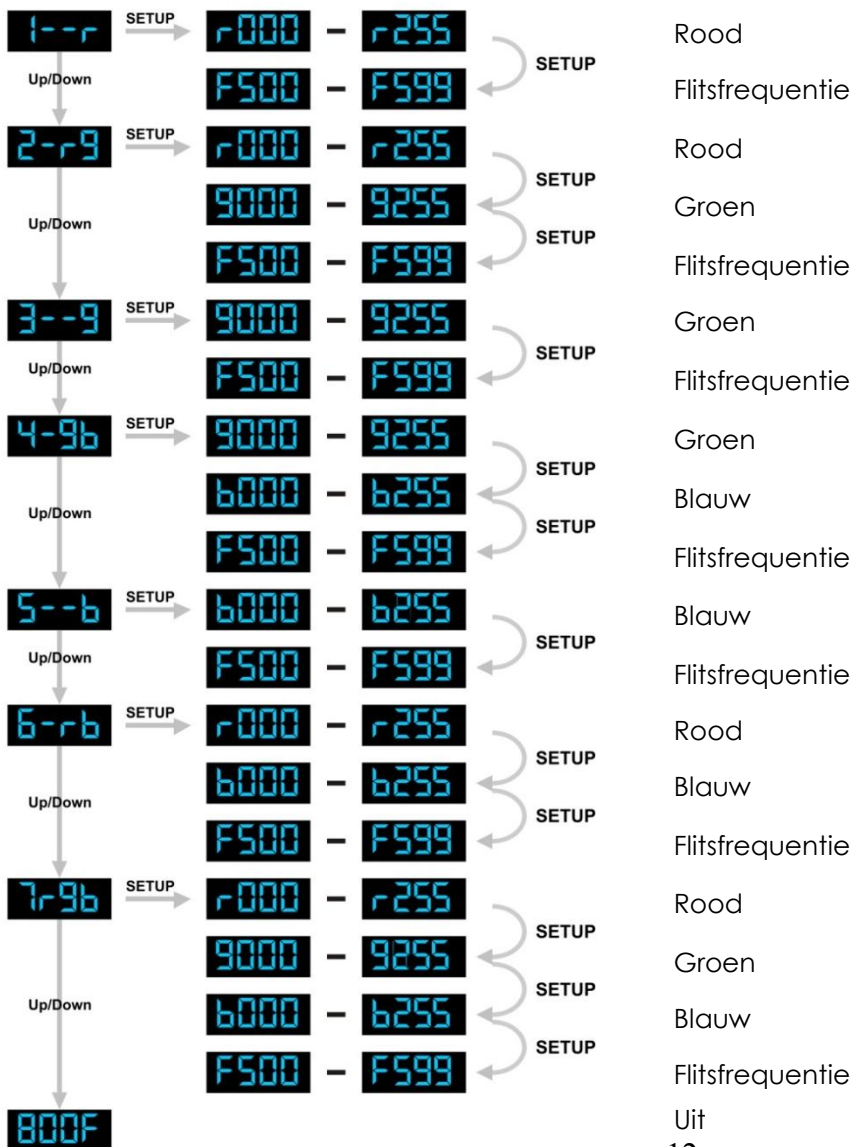

- 4) Wanneer u **Pr 02** ^{Up/Down} **Pr 10** selecteert, kunt u op **Setup** drukken om binnen het ingebouwde programma-menu te schakelen.
- 5) U kunt 2 verschillende submenu's kiezen.

SP01 – SP99 **SPFL** Programmasnelheid van 01-99 en FL

F500 – F599 Flitsfrequentie van 00-99

Gebruik de knop **Setup** om door het menu te bladeren.

2. Programma Automatische uitvoer

- 1) Druk op **MODE**, tot op het display **Auto** verschijnt.
- 2) Met dit menu kunt u de ingebouwde programmamodus van de Compact Par instellen.
- 3) Druk op **Setup** om naar het menu AUTO te gaan. U kunt 3 verschillende submenu's kiezen.

SP01 – SP99 **SPFL** Snelheid van 01-99 en FL

F500 – F599 Flitsfrequentie van 00-99

Fd00 – F599 Fade van 00-99

Gebruik de knop **Setup** om door het menu te bladeren.

3. DMX-modus

Met dit menu kunt u het DMX-adres instellen.

- 1) Druk op **Mode**, tot op het display **d001** verschijnt.
- 2) U kunt 512 verschillende DMX-adressen kiezen.

Gebruik de Omhoog/omlaag-knoppen om het gewenste adres te selecteren uit **d001** ^{Up/Down} **d512**

- 3) U kunt ook op de **SETUP**-knop drukken om 3 verschillende DMX-standen in te stellen.
- Gebruik de Omhoog/omlaag-knoppen om de gewenste stand te selecteren

3-Ch 3 kanalen

4-Ch 4 kanalen

8-Ch 8 kanalen

4. Slave-stand

Als dit op de display wordt weergegeven: **SLAV**, is het apparaat een "slave". Het reageert precies hetzelfde als de "master".

5. DMX-bedieningsmodus

- 1) Druk op **MODE**, tot op het display **SU00** verschijnt. Zet de muziek aan en de Compact Par reageert op het ritme van de muziek.

SU00 ^{Up/Down} **SU31**

U kunt de gevoeligheid aanpassen van lage gevoeligheid tot hoge gevoeligheid.

DMX-kanalen

3 kanalen

Kanaal 1 – Rood

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid rood van 0 tot 100%
-------	--

Kanaal 1 – Groen

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid groen van 0 tot 100%
-------	---

Kanaal 1 – Blauw

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid blauw van 0 tot 100%
-------	---

4 kanalen

Kanaal 1 – Master Dimmer

0-255	Helderheid van 0 tot 100%
-------	---------------------------

Kanaal 2 – Rood

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid rood van 0 tot 100%
-------	--

Kanaal 3 – Groen

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid groen van 0 tot 100%
-------	---

Kanaal 4 – Blauw

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid blauw van 0 tot 100%
-------	---

8 kanalen

Kanaal 1 – Master Dimmer

0-255	Helderheid van 0 tot 100%
-------	---------------------------

Kanaal 2 – Rood (wanneer CH6 UITSTAAT)

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid rood van 0 tot 100%
-------	--

Kanaal 2 – RGB-MACRO (als CH6 ingesteld is tussen 1-24)

0-8	Rood (255)
9-17	Rood (255), Groen (50)
18-26	Rood (255), Groen (150)
27-35	Rood (255), Groen (255)
36-44	Rood (200), Groen (255)
45-53	Rood (100), Groen (255)
54-62	Rood (40), Groen (255)
63-71	Groen (255)
72-80	Groen (255), Blauw (50)
81-89	Groen (255), Blauw (150)
90-98	Groen (255), Blauw (255)
99-107	Groen (150), Blauw (255)
108-116	Groen (50), Blauw (255)
117-125	Blauw (255)
126-134	Rood (50), Blauw (255)
135-143	Rood (150), Blauw (250)
144-152	Rood (255), Blauw (255)
153-161	Rood (220), Blauw (50)
162-170	Rood (150), Groen (50), Blauw (100)
171-179	Rood (50), Groen (180), Blauw (220)
180-188	Rood (50), Groen (220), Blauw (100)
189-197	Rood (150), Groen (220)
198-206	Rood (150), Blauw (220)
207-215	Groen (180), Blauw (220)
216-224	Groen (220), Blauw (50)
225-233	Rood (220), Groen (100), Blauw (50)
234-242	Rood (220), Groen (200), Blauw (100)
243-251	Rood (255), Groen (200), Blauw (150)
252-255	Rood (255), Groen (255), Blauw (255)

Kanaal 2 - Programmasnelheid (als CH6 ingesteld is tussen 25-249)

0-255	Snelheid van langzaam tot snel
-------	--------------------------------

Kanaal 2 - Audiogevoeligheid (als CH6 ingesteld is tussen 250-255)

0-255	Audiogevoeligheid van minder gevoelig naar zeer gevoelig
-------	--

Kanaal 3 – Groen

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid groen van 0 tot 100%
-------	---

Kanaal 4 – Blauw

0-255	Geleidelijke kleurhelderheid blauw van 0 tot 100%
-------	---

Kanaal 5 - Stroboscoop

0-9	Geen functie
10-255	Stroboscoopeffect, van langzaam tot snel (0-20 flitsen/sec.)

Kanaal 6 - Kleurprogramma's

0-24	Programmastand 29 statische kleuren via kanaal 2
25-49	Programma 2 (7 kleuren, geleidelijke overgang) R, RG, G, GB, B, RB, RGB
50-74	Programma 3 (3 kleuren, geleidelijke overgang) R, G, B
75-99	Programma 4 (7 kleuren, kleurwissel) R, RG, G, GB, B, RB, RGB
100-124	Programma 5 (3 kleuren, kleurwissel) R, G, B
125-149	Programma 6 (Fantasieverandering 1)
150-174	Programma 7 (Fantasieverandering 2)
175-199	Programma 8 (Geleidelijke overgang rood)
200-224	Programma 9 (Geleidelijke overgang groen)
225-249	Programma 10 (Geleidelijke overgang blauw)
250-255	Geluidsgestuurd

Kanaal 7 – ID-adres

0-9	ID 1-66
10-19	ID1
20-29	ID2
30-39	ID3
40-49	ID4
50-59	ID5
60-69	ID6
70-79	ID7
80-89	ID8
90-99	ID9
100-109	ID10
110-119	ID11
120-129	ID12
130-139	ID13
140-149	ID14
150-159	ID15
160-169	ID16
170-179	ID17
180-189	ID18
190-199	ID19
200-209	ID20
210	ID21
211	ID22
212	ID23
213	ID24
•	•
•	•
•	•
251	ID62
252	ID63
253	ID64
254	ID65
255	ID66

Kanaal 8 – Reactie schuifregelaar

0-250	CH1, CH2, CH3, CH4 directe reactie schuifregelaar
251-255	CH1, CH2, CH3, CH4 vertraagde reactie schuifregelaar